



Manual do Usuário Retail Computer



RC-6000

Manual de Usuário do Retail Computer RC-6000
Cód. 501002200 - Revisão 1.1
Fevereiro 2010
Primeira Edição: Maio de 2009

Copyright© 2009 por Bematech S.A. Curitiba, Brasil.
Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste documento pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem o prévio consentimento por escrito da Bematech S.A., exceto quando permitido sob as leis de direito autoral.

As informações contidas neste manual têm caráter puramente informativo, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não devem ser interpretadas como um compromisso por parte da Bematech S.A. No entanto, sempre que houver modificações, a Bematech S.A. fará o possível para disponibilizar informações atualizadas para os produtos descritos nesta publicação. A edição mais recente deste manual pode ser obtida através do site da Bematech na Internet:

www.bematech.com.br

Sem prejuízo de outras ressalvas contidas no corpo deste Manual, o usuário ou terceiros assumirão todas as conseqüências e responsabilidades em casos de: (a) uso intencional para qualquer aplicação indevida, não direcionada ou não autorizada, inclusive para propósitos particulares; (b) modificações, reparos ou alterações não autorizadas do produto; (c) uso do produto em desacordo com as instruções de operação e manutenção fornecidas pela Bematech S.A.; (d) uso do produto como componente em sistemas ou aplicações nas quais a falha deste produto possa criar uma situação de risco pessoal ou material. Nas hipóteses acima a Bematech S.A. e seus administradores, prepostos, empregados, subsidiárias, afiliadas e distribuidores, não responderão, a qualquer título, por qualquer reclamação, custos, perdas, danos, despesas e qualquer outro prejuízo direto ou indireto, sejam de que natureza forem, bem como por reclamações fundadas em alegação de negligência da Bematech S.A. em relação ao projeto e fabricação do produto.

A Bematech S.A. não se responsabiliza por danos ou problemas decorrentes do uso de acessórios ou suprimentos que não aqueles designados como produtos originais Bematech ou produtos aprovados pela Bematech S.A. Qualquer nome de produto e seus logotipos mencionados nesta publicação podem ser marcas comerciais de suas respectivas empresas e aqui reconhecidos.

As garantias do produto são apenas aquelas expressamente mencionadas no Manual do Usuário. A Bematech S.A. não outorga e tampouco será responsável por quaisquer garantias tácitas, incluindo, porém sem limitação, garantias de que o produto serve para um propósito especial. Adicionalmente, a Bematech S.A. não será responsável por quaisquer danos ou prejuízos especiais ou incidentais, ou ainda por prejuízos efetivos ou lucros cessantes em decorrência do uso do produto pelo adquirente, usuário ou por terceiros.

Informações Gerais

Informações sobre Descarte e Reciclagem



Este símbolo indica que seu produto deve ser descartado de acordo com as leis e regulamentos locais. Quando seu produto alcançar o fim de vida, contate a Bematech ou as autoridades locais para saber sobre as opções de reciclagem.

Informações de Segurança

Esta seção apresenta informações importantes que visam garantir a utilização segura e eficaz deste produto. Leia cuidadosamente esta seção e guarde este manual em um local acessível.

Segurança Elétrica

- Para prevenir choque elétrico desconecte a fonte da tomada antes de inicializar o sistema.
- Quando adicionar ou remover um dispositivo do sistema, ou para o sistema, tenha certeza que os cabos de força dos dispositivos estejam desconectados antes que o sinal deles estiver conectado.
- Antes de conectar ou remover os cabos de sinais, cabos internos e periféricos do produto, tenha certeza que todos os cabos de força estejam desconectados.
- Procure por uma assistência profissional antes de usar um adaptador ou uma extensão. Estes dispositivos podem interromper o circuito de aterramento. É recomendado o uso deste produto com no break ou estabilizador.
- Tenha certeza de que sua fonte de alimentação esteja na tensão correta (127/220V). Se você não tem certeza da tensão elétrica que você estará usando, contate sua companhia elétrica local.
- Se a fonte de alimentação estiver quebrada, não tente consertá-la. Contate um serviço autorizado qualificado ou seu revendedor.

Segurança Operacional

- Antes de instalar o produto e adicionar os dispositivos nele, leia atentamente os manuais que acompanham a embalagem.
- Antes de usar o produto, veja se todos os cabos estão conectados corretamente e os cabos de energia não estejam danificados. Se for notificado algum dano, contate o seu revendedor imediatamente.
- Para evitar curtos circuitos, deixe longe do produto cliques, chaves e grampos dos conectores, slots, tomadas e circuitos.
- Evite que o produto entre em contato com poeira, umidade e temperaturas extremas. Não ponha o produto em lugares que possam molhar o equipamento.
- Ponha o produto em lugares de superfícies estáveis.
- Se você encontrar algum problema técnico no produto, contate a assistência técnica autorizada ou seu revendedor imediatamente.

Sobre este Manual

Este manual auxilia na instalação, configuração e uso deste produto Bematech.

Quem deve ler este manual?

Este manual destina-se ao uso por pessoas que irão instalar e usar ou testar o equipamento. O manual também deve ser utilizado para diagnosticar e solucionar problemas.

Como este manual está organizado?

Capítulo 1 - "Introdução"

Fornece uma visão geral sobre o produto.

Capítulo 2 - "Guia Rápido de Instalação"

Fornece informações sobre instalação do produto.

Capítulo 3 - "Sistema Operacionais"

Fornece informações de efetuar o "logon" no sistema operacional, recuperar a pré-instalação de fábrica e para instalar um sistema operacional.

Capítulo 4 - "Cuidados Especiais"

Fornece informações de como cuidar do seu produto.

Capítulo 5 - "Diagnóstico e solução de problemas"

Fornece informações sobre teste e identificação de soluções simples para os problemas mais comuns.

Capítulo 6 - "Especificações Técnicas"

Contém as especificações técnicas do Produto

Publicações e software relacionados

- Manual de Usuário

Onde encontrar mais informações

<http://www.bematech.com.br>

Índice

Capítulo 1: Introdução	06
Retirando da Embalagem	06
Local de Instalação	06
Painel Traseiro	07
Painel Frontal	08
Capítulo 2: Guia Rápido de Instalação	09
Instalando o Produto	09
Ligando o Retail Computer	09
Conectando à Rede Elétrica	10
Capítulo 3: Sistema Operacional	11
Retail Computer RC-6000 com Sistema Operacional Pré-instalado de Fábrica	11
Retail Computer RC-6000 sem Sistema Operacional	12
Capítulo 4: Cuidados Especiais	13
Limpeza Externa	13
Local de Uso	13
Capítulo 5: Solução de Problemas	14
Capítulo 6: Especificações Técnicas	15
Certificado de Garantia	16

Capítulo 1

Introdução

Retirando da Embalagem

Ao abrir a embalagem além do Retail Computer você irá encontrar uma caixa contendo todos os acessórios necessários para a sua instalação.

- Retail Computer RC-6000;
- Teclado;
- Mouse;
- Pés de Plástico (para posicionamento vertical)
- Cabo de força;
- CD's com os Drivers;
- Manual de Usuário;
- CD de Recuperação de Sistema Operacional (somente em modelos com Sistema Operacional)

Local da Instalação

O local para instalação do computador deve obedecer as seguintes condições:

Possuir uma rede elétrica com aterramento eficaz, com uma tomada de 3 pinos (2 pólos e 1 terra), para ser compatível com o cabo de alimentação;

Possuir um espaço suficiente para operação, manutenção preventiva ou corretiva;

A linha da rede deve ser exclusiva para o computador, sendo permitido o compartilhamento apenas com equipamentos do mesmo gênero. Máquinas de fotocópia, motores elétricos ou qualquer outro equipamento que necessite de muita potência deve ser instalado isoladamente;

Não é aconselhável que o piso seja acarpetado, para evitar a eletricidade estática;

Instale o computador em um local de estabilidade mecânica fixa e imóvel, pois o computador possui em seu interior unidades de leitura e gravação muito sensíveis a vibrações mecânicas;

Não é aconselhável que o computador seja instalado sobre uma mesa móvel com rodinhas, nem que o operador utilize cadeira com rodinhas, para evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas;

A parte traseira do computador deve estar sempre livre, proporcionando uma fácil ventilação interna;


O monitor de vídeo deve estar situado em local estratégico de forma que as luzes do ambiente não incidam diretamente na tela, prejudicando a visão do operador;

Como medida de segurança, recomenda-se o uso do "no-break" Dinamus One ou PDV entre o plug de força do computador e a rede elétrica;

Instale o computador longe do sol, vapores, gases, fumaças, umidade e patículas em suspensão;


Observe as restrições constantes no certificado de garantia, antes de instalar o equipamento.

Painel Traseiro

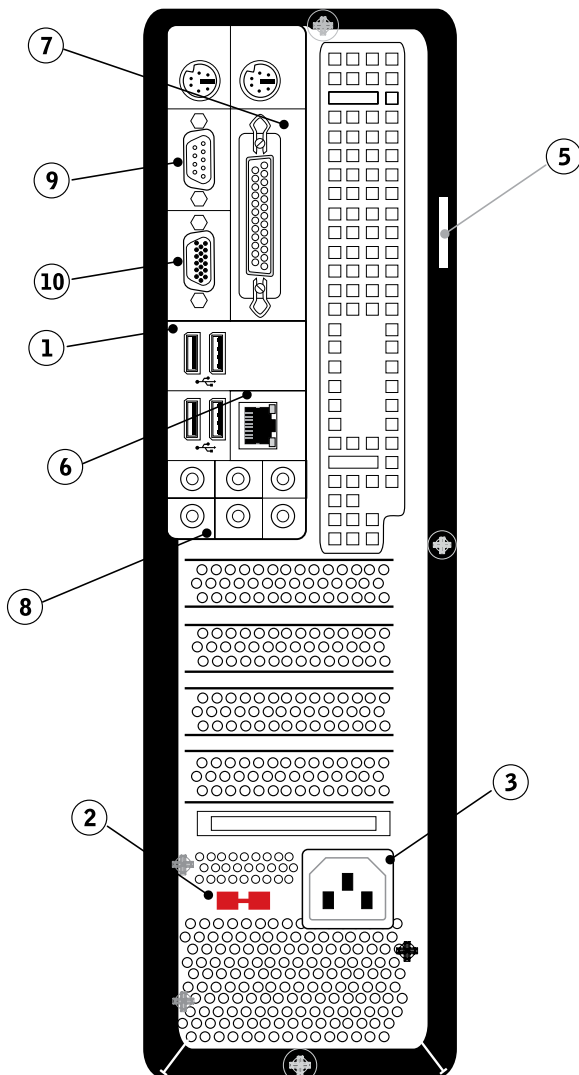

1. Porta USB
2. Chave seletora de tensão 110/220V
3. Plug de alimentação do computador
5. Lacre de garantia (não remove)
6. Porta ETHERNET/Rede
7. Porta Paralela
8. Portas de áudio
9. Porta serial
10. Saída de vídeo

Painel Frontal

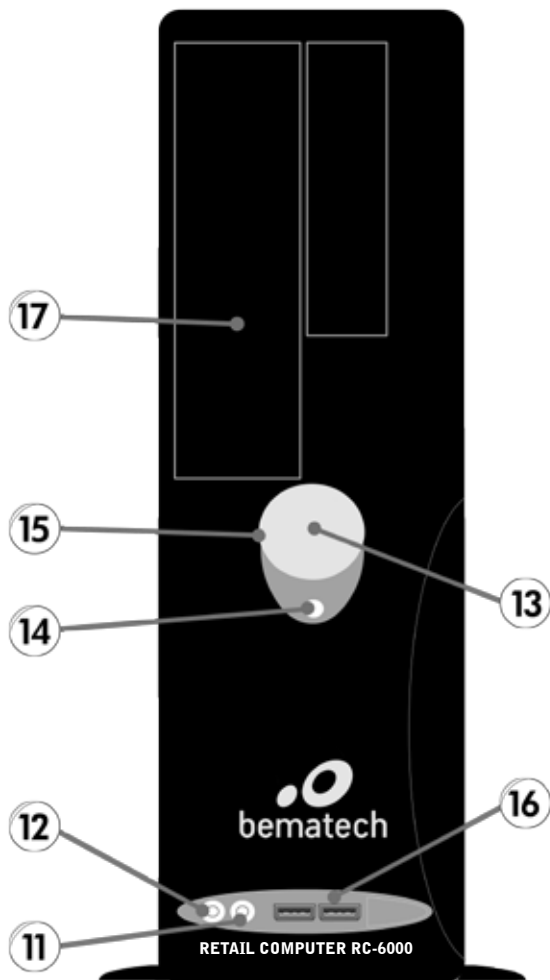

- 11. Plug para fone de ouvido
- 12. Plug para microfone
- 13. Botão liga-desliga
- 14. LED de atividade do disco
- 15. LED Power
- 16. Entradas USB
- 17. DVDRW (item opcional, verifique de acordo com o modelo adquirido)


Capítulo 2

Guia Rápido de Instalação


Instalando o Produto

Ligando o Retail Computer

Encaixe o conector do mouse na entrada PS2 (cor verde), ou encaixe o conector do mouse em uma entrada USB qualquer, conforme as ilustrações abaixo:

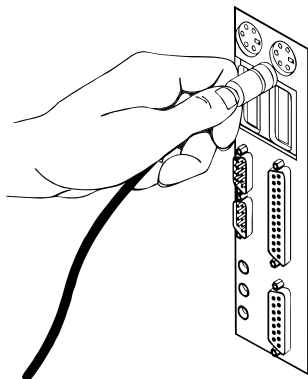


Conector PS2

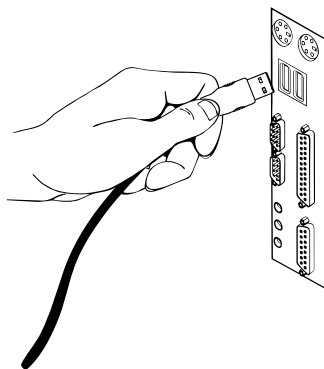


Conector USB

Encaixe o conector do teclado na entrada PS2 (cor roxa), ou encaixe o conector do teclado em uma entrada USB qualquer, conforme as ilustrações abaixo:

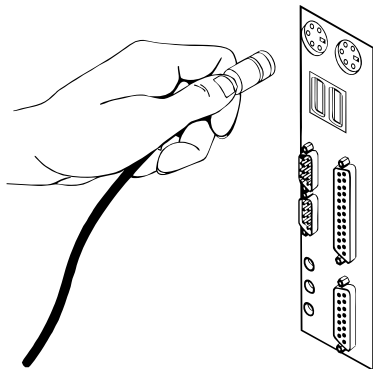


Conector PS2

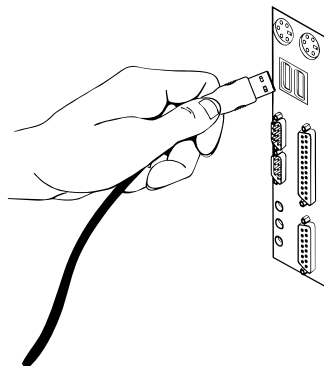


Conector USB

Para ligar o monitor encaixe o conector conforme ilustrado abaixo (cor azul). Para melhor fixação rosquear os parafusos.

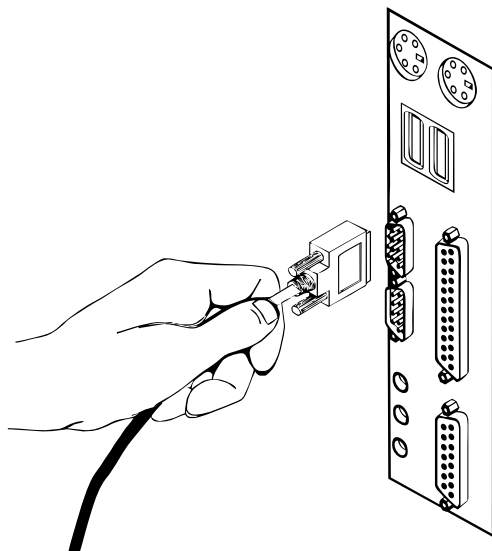

Conectando à Rede Elétrica

Certifique-se de que o Retail Computer esteja desligado e, em caso afirmativo, ligue o plug de força à rede elétrica. Observe que a tomada do plug de força deve ser de três pinos, sendo que o pino central deve ser conectado ao terra da rede elétrica.

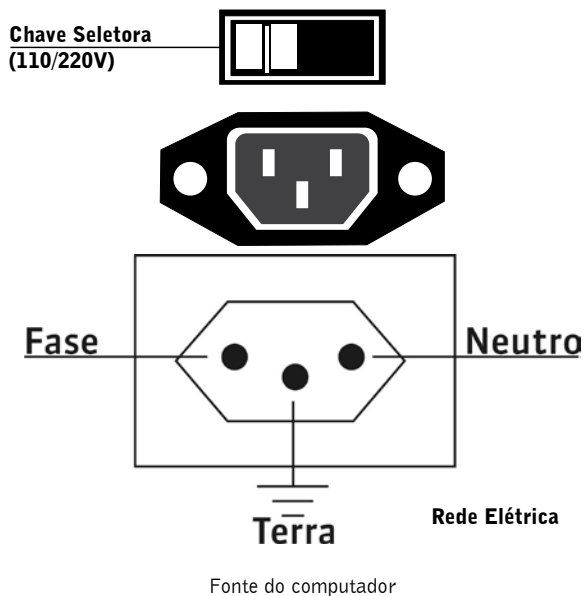

Capítulo 3

Sistema Operacional

Retail Computer RC-6000 com Sistema Operacional Pré-instalado de Fábrica

Ao ligar o seu Retail Computer pela primeira vez, o Sistema Operacional será iniciado (somente nos modelos com Sistema Operacional pré-instalado de fábrica. Verifique o modelo adquirido).

Atenção!!!

O usuário padrão do Sistema Operacional WePOS é "administrator". Não há senha padrão cadastrada no sistema. Pressionar a tecla "enter" após digitar o usuário padrão.

Após o "logon" a operação do sistema segue o padrão Windows.

Recuperação da Imagem do WePOS

Se o produto Retail Computer possui Sistema Operacional pré-instalado de fábrica, você recebeu no kit de acessórios o CD-ROM de recuperação da imagem do Sistema Operacional WePOS. Execute os procedimentos abaixo para recuperar a instalação do sistema operacional para o padrão de fábrica.

Atenção!!!

Ao utilizar o CD de Recuperação da Imagem do Sistema Operacional WePOS, salve seus arquivos em outro hardware, pois todo o seu conteúdo será apagado. Utilize este recurso somente se necessário.

Utilizando um CD-ROM USB externo

- Ligar o drive de CD-ROM externo e conectá-lo em uma das portas USB do Retail Computer
- Inserir o CD de recuperação da Imagem do WePOS no drive de CD-ROM.
- Efetuar o boot pelo CD-ROM externo.
- Será iniciada uma sessão Linux para configurar as partições, formatar o HD e copiar a imagem.
- Aguarde o término da cópia da imagem e desligar o Retail Computer.
- Religar o produto e configurar para boot pelo drive C.

Utilizando o DVDRW interno

- Inserir o CD de recuperação da Imagem do WePOS no drive de DVDRW.
- Efetuar o boot pelo CD-ROM externo ou pelo DVDRW interno, conforme o caso.
- Será iniciada uma sessão Linux para configurar as partições, formatar o HD e copiar a imagem.
- Aguarde o término da cópia da imagem e desligar o Retail Computer.
- Religar o produto e configurar para boot pelo drive C.
- Iniciar o sistema. O WePOS será carregado normalmente.

Retail Computer RC-6000 sem Sistema Operacional

Se o seu produto Retail Computer não possui Sistema Operacional pré-instalado de fábrica, você poderá escolher e adquirir o sistema operacional de sua preferência.

Importante!!!

Antes de adquirir o sistema operacional, verifique no capítulo: Especificações Técnicas quais são os sistemas operacionais que são compatíveis com o produto Retail Computer.

Instalação de Sistema Operacional

A instalação do Sistema Operacional escolhido poderá ser executada via CD-ROM USB externo ligado em uma porta USB ou via o DVDRW interno, conforme abaixo:

Utilizando um CD-ROM USB externo

- Ligar o drive de CD-ROM externo e conectá-lo em uma das portas USB do Retail Computer
- Inserir o CD de instalação do Sistema Operacional no drive de CD-ROM.
- Efetuar o boot pelo CD-ROM externo.
- Seguir os passos de instalação conforme o Sistema Operacional escolhido.

Utilizando o DVDRW interno

- Inserir o CD de instalação do Sistema Operacional no drive de DVDRW.
- Efetuar o boot pelo DVDRW interno.
- Seguir os passos de instalação conforme o Sistema Operacional escolhido.

Instalação de Drivers

- Após a instalação do seu sistema operacional, pode ser necessário instalar algum driver de dispositivo para que todos os dispositivos de hardware do produto Retail Computer fiquem funcionais.
- O CD que acompanha o produto possui os arquivos necessários para instalação dos drivers de dispositivos. Verifique a pasta Drivers, de acordo com o seu sistema operacional.
- Para instalação dos drivers, siga o procedimento de instalação, conforme o padrão de instalação de cada sistema operacional.

Capítulo 4

Cuidados Especiais

Verifique cuidadosamente a tensão (voltagem) elétrica da sua instalação antes de conectar o seu Retail Computer na tomada.

Cuidado especial deverá ser tomado com a tensão e a corrente elétrica máximas suportadas pelo equipamento. Em caso de dúvida e/ou necessidade de adequação da tomada de alimentação para o equipamento, consulte um profissional credenciado ou a companhia de eletricidade local. O mesmo cuidado deve ser tomado em caso de instalação de extensões, estabilizadores de tensão, “no-breaks” e quaisquer outros acessórios que não acompanham o equipamento. Estas precauções são de responsabilidade exclusiva do usuário que for instalar o equipamento, sendo também essenciais para o devido atendimento durante o período de garantia.

O Retail Computer que você adquiriu foi concebido considerando normas internacionais de segurança, que protegem o usuário contra choques elétricos em caso de falha e/ou acidentes na rede elétrica (raios). Para que esta proteção funcione corretamente, é imprescindível que o equipamento esteja ligado a uma tomada com três pinos, conforme descrito nas instruções de instalação.

Somente conecte algum periférico ou acessório ao seu sistema quando este estiver desligado.

Não tente reparar este equipamento, nem permita que pessoas não autorizadas o façam. Há risco de choque elétrico (descargas de alta tensão) ainda que desligado da tomada. Sempre que necessário procure a Rede de Assistência Técnica da BEMATECH.

Configurações Especiais

Se a configuração adquirida do seu Retail Computer possuir algum sistema operacional da Microsoft®, ele já está pré-instalado. Verifique se a etiqueta adesiva do Certificado de Autenticidade Microsoft® está fixada na lateral do gabinete do equipamento. Para outros sistemas operacionais e para os programas de automação comercial que estiverem ou forem instalados em seu equipamento, exija o seu Certificado de Autenticidade. Lembre-se que o uso de programa de computador sem o devido licenciamento é crime de violação do direito autoral e suas punições estão previstas em lei.

Limpeza Externa

Antes de limpar o seu equipamento, desligue-o da tomada da rede elétrica. Na sua limpeza, utilize apenas um pano úmido. Não utilize detergentes, abrasivos ou solventes.

Local de Uso

Guarde todo o material usado na embalagem dos dispositivos do Retail Computer; eles são os mais indicados para garantir a segurança dos dispositivos durante qualquer movimentação dos mesmos.

Nunca obstrua as aberturas e saídas de ventilação dos dispositivos do Retail Computer. Elas foram tecnicamente dimensionadas para garantir uma perfeita ventilação e o perfeito funcionamento do dispositivo.

Capítulo 5

Solução de Problemas

Antes de recorrer ao nossa Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 644 BEMA (2362) ou a Rede de Assistencias Tecnicas (RAT) Bematech, consulte a tabela de resolução de problemas.

PROBLEMAS	CAUSAS POSSÍVEIS	SOLUÇÃO
Nenhuma resposta quando o computador é ligado	O cabo de alimentação não está conectado	Desligue o computador e conecte o cabo de alimentação antes de religá-lo
	Não há resposta elétrica na tomada	Conecte o cabo de alimentação a outra tomada
	A chave de tensão 110/220v não está posicionada na tensão correta	Altere a posição da chave de tensão 110/220v para a tensão correta
	O computador está em modo stand by	Movimente o mouse para voltar ao normal
	Falha na CPU	Entre em contato com a central de relacionamento com o Cliente da Bematech (0800 644 BEMA (2362))
O computador está ligado, mas nada aparece no vídeo	O ajuste de brilho e contraste não está correto	Ajuste o brilho e contraste da imagem no monitor
	O monitor de vídeo não está ligado	Ligue o monitor
	O cabo do monitor de vídeo não está conectado ou está indevidamente conectado	Desligue o computador e certifique-se da correta conexão do cabo do monitor de vídeo
	A chave de tensão 110/220v não está posicionada na tensão correta.	Altere a posição da chave de tensão 110/220v para a tensão correta.
O teclado não responde aos comandos digitados	O cabo do teclado não está conectado	Desligue o computador e conecte o cabo
O mouse não responde aos comandos	O cabo do mouse não está conectado	Desligue o computador e conecte o cabo
O computador desliga sozinho durante o uso	Condições de instalação inadequadas	Verifique se o computador está em local apropriado

Capítulo 6

Especificações Técnicas

Memória	512MB ou superior*
Hard Disk	80GB SATA ou superior*
Rede	10/100 Mbps Ethernet (IEEE-802.3)
Interfaces	2 ou 4 seriais*
	1x mouse PS/2 mini-DIN
	1x paralela IEEE-1284
	1x teclado PS/2 mini-DIN
Gabinete	Padrão Slim
	LED indicativo de energia e Hard Disk
	355mm (P) x 96mm (L) x 333mm (A)
	Massa aprox. 6,4kg
Fonte	Entrada: 100-240VA~50-60 Hz
	Saída: ATX 2.0
Temperatura	Operação: +10°C a +40°C
	Armazenamento: -20°C a +65°C
Umidade Relativa	Ligado: 20% a 80% (temp. máx. a 40°C)
	Desligado: 10% a 90% (temp. máx. a 65°C)

*De acordo com o modelo adquirido



CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor pela BEMATECH S/A. Para que as condições de garantia nele previstas tenham validade, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal de venda ao Consumidor, e ao cumprimento de todas as recomendações expressas neste Guia de Referência Rápida, cuja leitura é recomendada.

Para informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas ligue gratuitamente para a nossa Central de Relacionamento com o Cliente através do telefone:

0800 644 BEMA (2362)

A Bematech S/A garante este produto contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 meses (garantia legal), mais 9 meses de garantia adicional, totalizando 12 meses.

A BEMATECH reparará o produto sem nenhum custo para o usuário, desde que este seja entregue em uma das assistências técnicas da Rede de Assistência Técnica Bematech (RAT), com custo de transporte sob responsabilidade de usuário, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O reparo, a critério da Bematech, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondiçionadas equivalentes. Este produto e as peças restituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas são de propriedade da Bematech.

Caso o consumidor deseje que o atendimento seja realizado em sua empresa, deverá entrar em contato com a RAT mais próxima e consultá-lo sobre a taxa de visita. Para a identificação da RAT mais próxima e habilitada ligar para a nossa Central de Relacionamento com o Cliente: 0800 644 BEMA(2362).

A avaliação e reparo dos produtos BEMATECH só poderão ser realizados pelas RATS da BEMATECH. Todos os contatos com a RAT deverão ser feitos pelo consumidor, não estando nenhum revendedor autorizado a executar estas ações no seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância destas recomendações fogem à responsabilidade BEMATECH.

Modelo

Número de Série

Data da Compra

Número da N.F.

__/__/__

Manual do Usuário
Retail computer

RC-6000



bematech.com