




Para mais informações, acesse o site do produto através desse QR Code

04459-17-10564

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

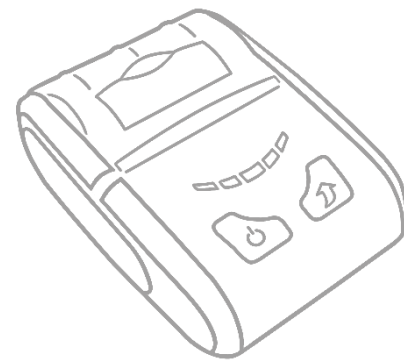

PP-10 B

Guia de Referência Rápida

Cód.: 501014800 Rev.:1.1

Nenhuma parte desta publicação pode ser copiada, reproduzida, adaptada ou traduzida sem a permissão prévia por escrito da Bematech S.A., exceto quando permitido por direitos de patente. As informações contidas nesta publicação são puramente informativas, sujeitas a alterações sem prévio aviso. Além disso, a empresa não se responsabiliza pelo uso de tais informações. No entanto, a medida que os aperfeiçoamentos do produto forem implementados, a Bematech S.A. enviará todo esforço possível para fornecer informações atualizadas sobre os produtos descritos nesta publicação. A mais recente versão deste manual pode ser obtida no site da Bematech na Internet:

www.bematech.com.br

A despeito das outras exceções contidas neste Manual, o Comprador deste produto no os terceiros envolvidos assumem as consequências e a responsabilidade como resultado de: (a) uso intencional para quaisquer aplicações impróprias, involuntárias ou não autorizadas deste produto, incluindo qualquer fim específico; (b) modificações, reparações ou alterações não autorizadas deste produto; (c) uso do produto sem que sejam seguidas as instruções de operação e manutenção da Bematech S.A.; (d) uso do produto como parte de sistemas ou outras aplicações em que qualquer falha da Bematech S.A. e seus diretores, administradores, funcionários, subsidiárias, afiliadas e revendedores não serão considerados responsáveis ou chamados a responder por quaisquer reivindicações, custos, danos, perdas, despesas e quaisquer outros danos diretos ou indiretos, assim como por reivindicações que alegarem negligência por parte da Bematech S.A. em relação ao projeto ou fabricação do produto. A Bematech S.A. não se responsabiliza por quaisquer danos ou problemas decorrentes do uso de quaisquer opções ou consumíveis que não sejam os designados como produtos originais da Bematech ou produtos aprovados pela Bematech S.A. Todos os nomes e logótipos de produtos mencionados nesta publicação podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários e são aqui reconhecidos como tal. As garantias dos produtos correspondem apenas àquelas expressamente mencionadas no Guia de Referência Rápida. A Bematech S.A. rejeita toda e qualquer garantia implícita para produto, incluindo (mas sem limitar-se a) garantias implícitas de mercantibilidade ou adequação para fins específicos. Além disso, a Bematech S.A. não será responsável por danos ou prejuízos decorrentes do uso do produto por quaisquer danos especiais, incidentais ou consequências ou até mesmo ganhos ou lucros cessantes decorrentes do uso do produto pelo Comprador, pelo Usuário ou por terceiros.

1.3 Identificação dos LEDs



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Descrição	Panel Frontal	Tecla Liga/Desliga	Tecla Avança Papel
	Liga ou desliga a impressora (é necessário manter pressionada)		Avança o papel

1.2 Identificação dos Botões

Guarde a embalagem para um eventual transporte


- Impressora PP-10 B
- Guia de Referência Rápida
- Bateria
- CD de Drivers
- Bobina de papel
- Cabo USB
- Carregador
- Prendedor de cinto

Após retirar a impressora da embalagem, verifique se estão presentes os seguintes itens. Se algum estiver faltando, contate o seu revendedor.

(1) A Impressora

1.1 Conteúdo da Embalagem

1.4 Conectores

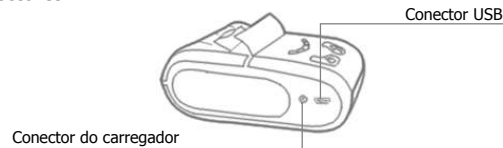

(2) Instalação

A PP-10 B tem a possibilidade de comunicação e interação com o computador, via USB, Bluetooth e com sistema Android via Bluetooth.

Para instalar a PP-10 B no computador via USB

1. Instale o driver "PL2303_Prolific" disponível no CD ou no site da Bematech;
2. Conecte a impressora ao computador com o cabo USB;
3. Verifique no Gerenciador de Dispositivo a porta (COM) em que a impressora foi instalada;
4. Instale o programa "Bematech.exe" no computador;
5. Efetue a configuração: modelo, porta (COM) e nome de impressora. Em seguida finalize a instalação do programa;
6. Verifique no Painel de Controle se a impressora foi instalada;
7. Imprima a página de testes para verificar se a impressora está imprimindo corretamente.

Para instalar a PP-10 B no computador via Bluetooth

1. Instale o driver "PL2303_Prolific" disponível no CD ou no site da Bematech;
2. Ative o Bluetooth do computador e ligue a impressora;
3. Pareie o computador com a impressora PP-10 B;
4. Verifique no Painel de Controle se o dispositivo foi pareado corretamente e a porta em que foi instalada. Clique com o botão direito no dispositivo – Propriedades – Hardware.
5. Adicione a impressora como local e configure para utilizar a porta (COM) em que a impressora está instalada via Bluetooth;
6. Na próxima janela em fabricante selecione: Generic, e em impressora selecione: Generic/ Text Only;
7. Finalize a instalação da impressora;
8. No Painel de Controle a impressora estará instalada;
9. Configure o Driver para ajustar o tamanho do papel;
10. Em seguida imprima a página de testes.


Para instalar a PP-10 B em Sistema Android via Bluetooth

1. Copie o arquivo "PP10.apk" no sistema Android e instale-o (lembre-se de ativar a permissão para instalar Apps de fontes desconhecidas);
2. Ative o Bluetooth do dispositivo Android e ligue a impressora, em seguida pareie-os, utilizando o código de emparelhamento "0000";
3. Execute o aplicativo e configure-o: Port Type: BT (Bluetooth) – Printer Type: 58mm, clique em "Connect" e a impressora estará conectada ao dispositivo Android;
4. Clique em "Print TestPage" para testar a impressora.

Para mais informações de configuração de driver e de papel consulte o Manual de Usuário.


(3) Acessório para cinto

A impressora PP-10 B vem acompanhada de um acessório para utilizar seu produto no cinto, trazendo ainda mais mobilidade para ele. Para instalá-lo somente será necessário fazer o uso de uma chave de fenda. Siga os passos abaixo para colocá-lo em sua impressora.

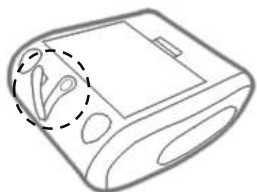

O compartimento do acessório se encontra embaixo da borracha central na parte inferior da impressora, conforme sinalizado na imagem ao lado.

Coloque o parafuso no local indicado e parafuse-o com uma chave de fenda.

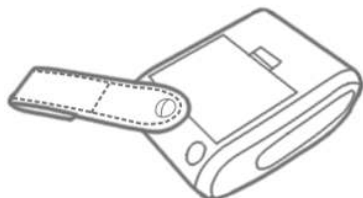

Abra o velcro da tira de couro, posicione e encaixe-a na posição desejada. Você pode utilizar sua impressora normalmente.

(4) Auto teste e Ajuda resumida

Para executar uma impressão de auto teste, desligue a impressora e pressione as teclas "Avança Papel" e "Liga/Desliga" até iniciar a impressão. Na impressão de auto teste terá informações de versão de firmware, configuração de Bluetooth para auxiliar na configuração e também teste de qualidade de impressão de códigos.

(5) Troubleshooting

Problema	Possível Causa	Procedimento
A impressora não liga	Não há carga na bateria	Conecte a impressora ao carregador e espere concluir a carga.
	Bateria mal encaixada	Retire a bateria da impressora e coloque-a novamente.
A impressora não responde aos comandos	Falha no cabo de comunicação	Verificar se o cabo de comunicação está conectado corretamente.
	Falha na comunicação Bluetooth	Verifique se a impressora foi instalada corretamente para a função Bluetooth.
Não imprime	Papel enroscado	Desligue a impressora, abra a tampa e remova o papel, instale uma nova bobina se necessário.
Não responde comandos do aplicativo	Falha na comunicação	Verifique se a impressora foi instalada corretamente para a função desejada.
	Falha na configuração	Reconfigure as funções no aplicativo.



Informações sobre o descarte do produto

Esse símbolo indica que seu produto eletrônico não pode ser jogado no lixo comum, ele deve ser descartado de maneira correta. Quando o tempo de vida do seu produto acabar, consulte a Bematech ou suas autoridades locais para saber como fazer o descarte corretamente.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao cliente pela Bematech S.A. Para que as condições de garantia nele previstas tenham validade, é indispensável a apresentação da Nota Fiscal de venda ao Cliente, e ao cumprimento de todas as recomendações expressas neste Guia de Referência Rápida, cuja leitura é recomendada. Para informações sobre as Assistências Técnicas Autorizadas ligue gratuitamente para a nossa Central do Relacionamento com o Cliente através do telefone:

0800 644 BEMA (2362)

Este CERTIFICADO DE GARANTIA garante o produto contra eventuais defeitos de fabricação que, por ventura, venham a ocorrer no prazo de 12 (doze) meses a partir da data de emissão da Nota Fiscal de venda ao Cliente. A Nota Fiscal de venda passa fazer parte integrante desse certificado.

Constatado o eventual defeito de fabricação, o Cliente deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviço Autorizados de Assistência Técnica. O exame e reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderá ser efetuado por esses Postos. Todos os contatos com os Postos devem ser feitos exclusivamente pelo Cliente, não estando nenhum revendedor autorizado a executar estas ações em seu lugar. Todos os eventuais danos ou demoras resultantes da não observância dessas recomendações fogem à responsabilidade da BEMATECH. Dentro do prazo de garantia, a troca de partes, peças e componentes eventualmente defeituosos será gratuita, assim como a mão-de-obra aplicada. Esta garantia não cobre, no entanto, atendimento domiciliar. Caso o cliente deseje ser atendido em sua residência/empresa, deverá entrar em contato com um dos Postos de Serviços Autorizados de Assistência Técnica e consultá-lo sobre a taxa de visita. A cobrança ou não desta taxa fica a critério de cada Posto. Caso não haja Posto de Serviços Autorizados de Assistência Técnica em sua localidade, o Cliente será responsável pelas despesas e pela segurança do transporte de ida e volta do produto a um Posto situado em outra localidade. Por tratar-se de garantia complementar à legal, fica convencionado que a mesma perderá totalmente sua validade se ocorrer uma das hipóteses expressa à seguir:

- a) Se o defeito for ocasionado pelo mau uso do produto pelo cliente ou terceiros estranhos à BEMATECH.
- b) Se o produto for examinado, alterado, ajustado, ou consertado por pessoa não autorizada pela BEMATECH.
- c) Se ocorrer ligação deste produto em instalações elétricas inadequadas, diferentes das recomendadas no Manual do Usuário.
- d) Se o dano tiver sido causado por agentes naturais como: descarga elétrica, enchente, maresia, fogo, entre outros; ou acidentes (queda), explosões ou produtos químicos.
- e) Se o número de série, que identifica o produto, estiver adulterado ou rasgado.
- f) Se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações.

Excluem-se da garantia os itens consumíveis, tais como: fita de impressão e bobina de papel (se existirem). Os valores referentes à relacração do equipamento são de Responsabilidade exclusiva do Cliente. Estão excluídos desta GARANTIA os eventuais defeitos decorrentes da negligência do Cliente no cumprimento das instruções contidas neste Guia de Referência Rápida e também os defeitos decorrentes no uso do produto fora das aplicações para as quais foi projetado.

Modelo:

Nº de série:

Data da compra:

Nº da NF: